接続

ジャケットワイヤレスルータ

ジャケットワイヤレスルータ

設定を行う前に、ジャケットワイヤレスルータと通信機器（PC・スマートフォンなど）を、無線LAN（Wi-Fi）またはUSBケーブルで接続してください。接続方法の詳細は端末付属の取扱説明書をご参照いただくか、端末提供元へご確認ください。

初めて設定をする

STEP 1
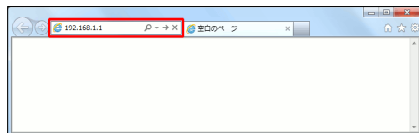
Webブラウザのアドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、ジャケットワイヤレスルータにアクセスします。

※アクセスできない場合は端末付属の取扱説明書をご参照いただくか、アクセス方法について端末提供元へご確認ください。

STEP 2
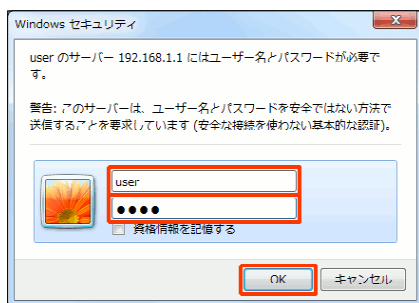
▼ユーザ名
「user」を入力
▼パスワード
パスワード（初期値は「user」）を入力

「OK」をクリックします。

STEP 3
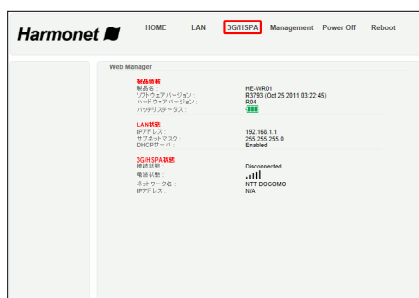
「3G/HSPA」をクリックします。

STEP 4
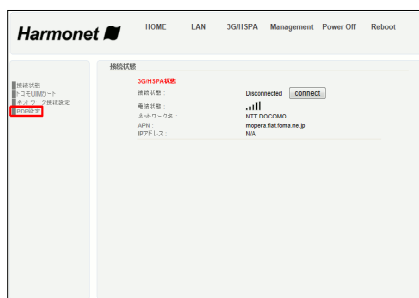
「PDP設定」をクリックします。

STEP 5
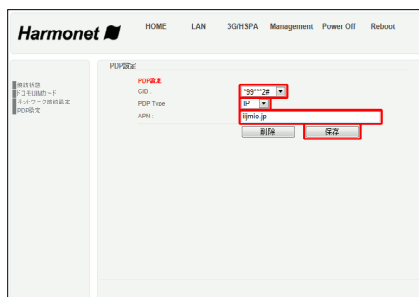
▼CID
任意の番号を選択
（例：*99***2#）
※「ネットワーク接続設定」の「Service Number」は、ここで選択した番号を使用します。
▼PDP Type
「IP」を選択
▼APN
「iijmio.jp」を入力

「保存」をクリックします。

STEP 6
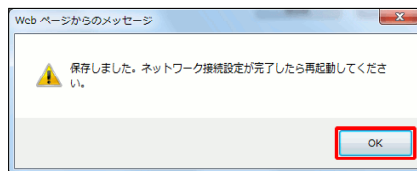
「OK」をクリックします。

STEP 7
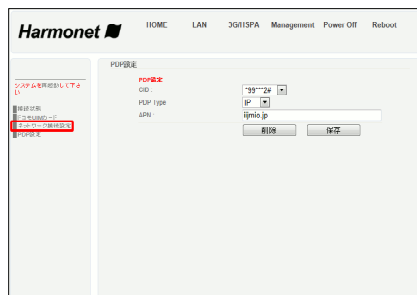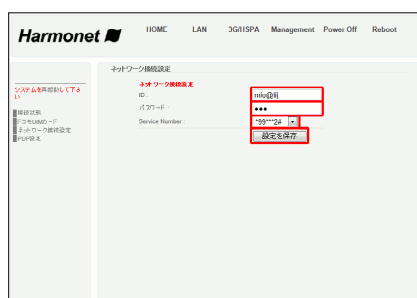
「ネットワーク接続設定」をクリックします。

STEP 8

▼ID
「mio@iij」を入力
▼パスワード
「iij」を入力
▼Service Number
STEP5の「CID」で設定した番号を選択
(例：*99***2#)

「設定を保存」をクリックします。

STEP 9
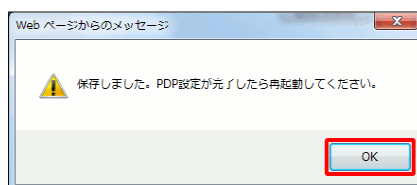
「OK」をクリックします。

STEP 10

「Reboot」をクリックします。
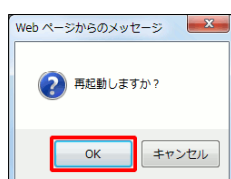
STEP 11

「OK」をクリックします。

STEP 12

システム再起動の画面が表示されます。
以上で基本的な設定は終了です。

設定内容を変更する

STEP
1

Webブラウザのアドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、ジャケットワイヤレスルータにアクセスします。

※アクセスできない場合は端末付属の取扱説明書をご参照いただくか、アクセス方法について端末提供元へご確認ください。

STEP
2

▼ユーザ名
「user」を入力
▼パスワード
パスワード（初期値は「user」）を入力

「OK」をクリックします。

STEP
3

「3G/HSPA」をクリックします。

STEP
「PDP設定」をクリックします。

STEP
▼CID
任意の番号を選択
（例：*99***2#）
※「ネットワーク接続設定」の「Service Number」は、ここで選択した番号を使用します。
▼PDP Type
「IP」を選択
▼APN
「iijmio.jp」を入力

「保存」をクリックします。

STEP
「OK」をクリックします。

STEP 7

「ネットワーク接続設定」をクリックします。

STEP 8

▼ID
「mio@iij」を入力
▼パスワード
「iij」を入力
▼Service Number
STEP5の「CID」で設定した番号を選択
(例：*99***2#)

「設定を保存」をクリックします。

STEP 9

「OK」をクリックします。

STEP 10

「Reboot」をクリックします。

STEP 11

「OK」をクリックします。

STEP 12

システム再起動の画面が表示されます。
以上で設定内容の変更は終了です。